

554615 X-2014 →, M-2015 →, L/Lx 2016 → vesihiihtokaaren asennus / 23.11.2015
Montering av vattenskidbåge X-2014 →, M-2015 →, L/Lx 2016 → /
X-2014 →, M-2015 →, L/Lx 2016 → waterskiing frame installation instructions /
X-2014 →, M-2015 →, L/Lx 2016 → штанга для буксировки вейкбордиста

Tarvikkeet • vesihiihtokaari 1 kpl. • musta kumitiiviste 2 kpl. • nylon mutteri M8 2 kpl • aluslaatta 2 kpl. • levyruuvi 4,8 x 25 mm 6 kpl	Tillbehör: • vattenskidbåge 1 st. • svart gummitätning 2 st. • nylonmutter M8 2 st. • bricka 2 st. • plåtskruv 4,8 x 25 mm 6 st.
Accessories: • waterskiing frame, 1 pc • black rubber joint, 2 pcs • nylon nut M8 2 pcs • washer 2 pcs • tapping screw 4.8 x 25 mm 6 pcs	Комплектность: • штанга для буксировки вейкбордиста, 1 шт. • резиновый уплотнитель, чёрный, 2 шт. • нейлоновая гайка M8 2 шт. • прокладка, 2 шт. • винт 4,8 x 25 мм 6 шт.






•Sovitetaan kaari keskelle moottorikaivoa.

•Passa in bågen i motorbrunnens mitt.

•Fit the frame in the middle of the motor well.

•Установите дугу для буксировки
вейкбордиста посередине моторного отсека.

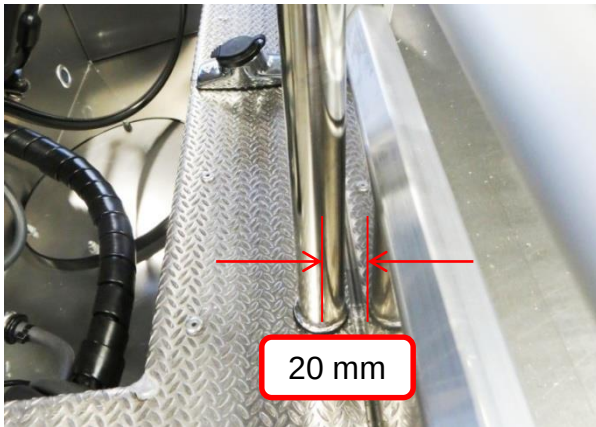

•Porataan Ø 8 mm reiät 20 mm etäisyydelle
kaivon etuseinästä.

•Borra Ø 8 mm hål på 20 mm avstånd från
brunnens framvägg.

•Drill Ø 8 mm holes 20 mm from the front wall of
the motor well.

• На расстоянии 20 мм от передней стенки
моторного отсека просверлите отверстия Ø 8
мм.




•Asennetaan kumitiiviste laipan alle ja kiinnitetään
kaari M8 nylon mutterilla, aluslaatta alle.

•Montera en gummipackning under flänsen och
fäst bågen med en M8 nylonmutter och en bricka.

•Place the rubber joint under the flange and
fasten the frame using an M8 nylon nut with a
washer underneath.

•Под фланцы дуг установите резиновые
уплотнительные прокладки и закрепите дуги
нейлоновой гайкой М8, под гайку установите
прокладку.

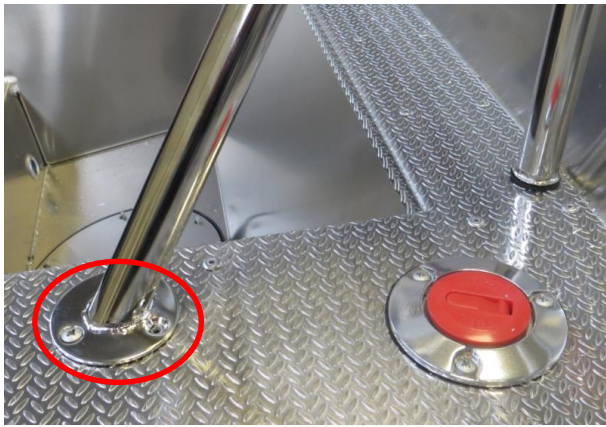

•Porataan Ø 4 mm poralla reiät tukiputkelle, kiinnitetään 4,8 x 25 mm levyruuveilla moottorikaivoon.

•Borra Ø 4 mm hål för stödröret och fäst det med 4,8 x 25 mm plåtskruvar på motorbrunnen.

•Drill Ø 4 mm holes for the support pipe and attach it to the motor well using 4.8 x 25 mm tapping screws.

•Для крепления опорных дуг просверлите отверстия Ø 4 мм, закрепите дуги винтами 4,8 x 25 мм к моторному отсеку.