



551298 X-2014 → Satamapeitteen asennus /
X-2014 → Montering av hamnkapell /
X-2014 → Dock cover installation /
X-2014 → Тент стояночный

23.9.2013

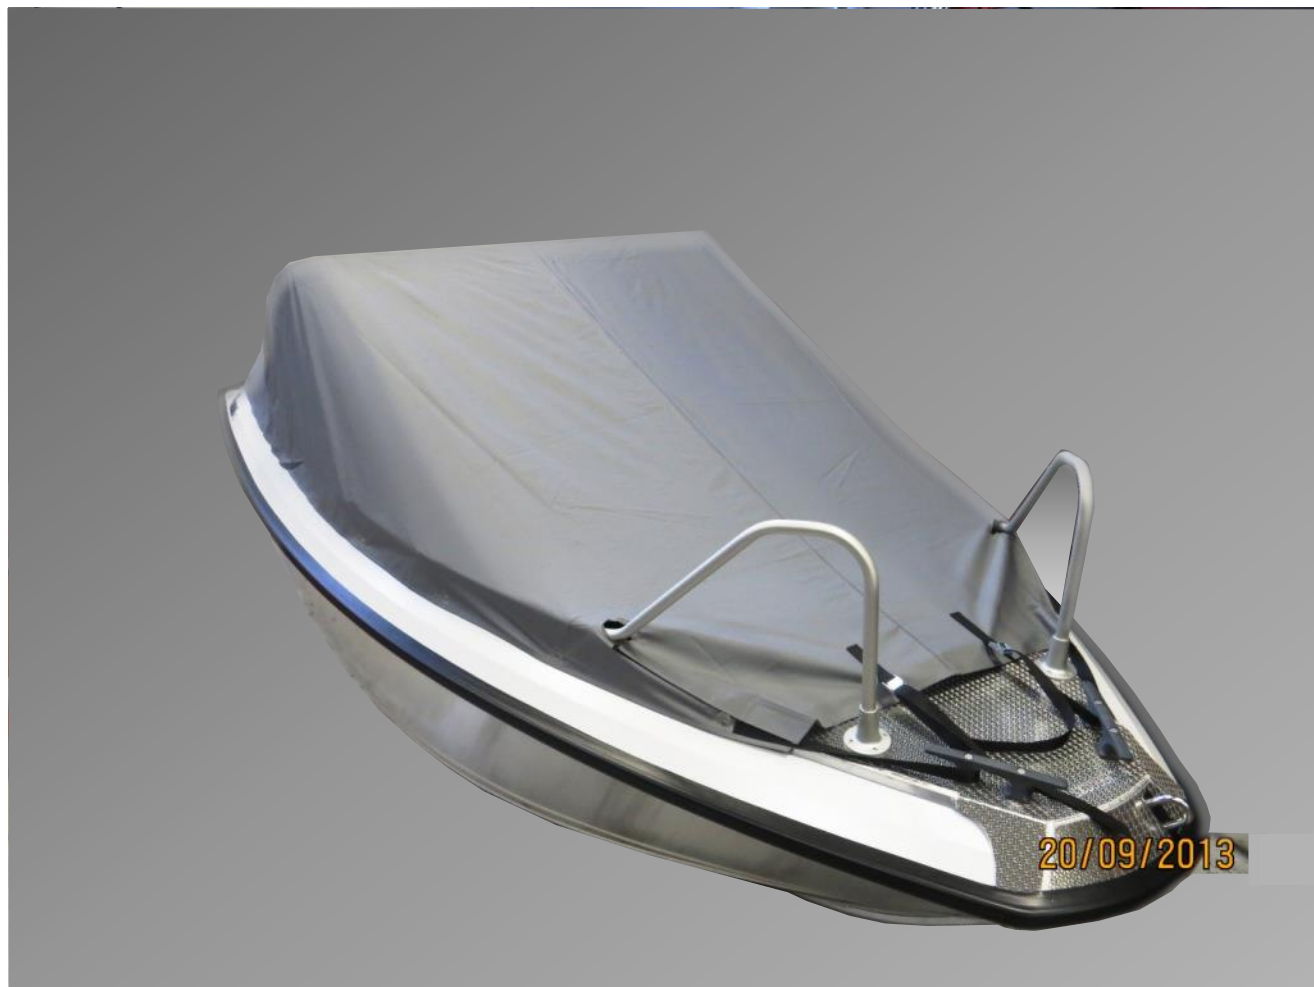

- Kiinnitetään takakulmat knaapeihin sopivaan tiukkuuteen.
- Fäst de bakre hörnen i knaparna så att de är lagom spända.
- Fasten the rear corners firmly to the cleats.
- Натяните и закрепите задние углы тента за кнехты.

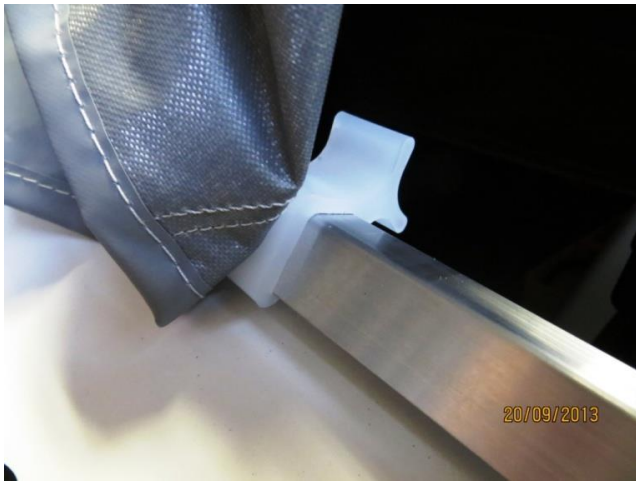

- Kiinnitetään peite laitaprofiiliin peitteessä olevilla muovikiinnikkeillä, veneen perästä alkaen.
- Fäst kapellet på relingsprofilen med kapellet's plastfästen. Början från aktern.
- Fasten the cover to the side strip with the plastic fasteners starting from the aft.
- Крепите тент с помощью пластмассовых креплений к профилям, находящимся на бортах лодки, начинайте с кормы.



- Kiinnitetään satamapeite edestä veneen knaapeihin.
- Fäst hamnkapellet framifrån på båtens knapar.
- Fasten the front of the dock cover to the boat cleats.
- Закрепите тент в носовой части за кнехты.